


Ref.1905 Roupeiro 3 portas de correr

Roupeiro montado Alt.2270 Larg.2640 Pof.590 mm

Ferragem	Quant.
Cavilha 6 x 30	86
Cabide de 852 mm	03
Cantoneira (13 x 13)	22
Cola (para gavetas)	01
Conjunto roldana 3 portas(guia mola)	01
Chapinha para pregos	30
Parafuso Minifix	42
Parafuso Minifix passante	04
Parafuso 3,5 x 14 cc	40
Parafuso 3,5 x 14 cp	52
Parafuso 4 x 25 cc	12
Parafuso 3,5 x 35 cc (Gaveta)	12
Pregos 10 x 10	160
Puxador embutido reno F.128 mm	03
Tambor para minifix 15 x 12	50
Tampas adesivas 19 mm	42
Trilho telescópico 400mm	04
Trilho guia alumínio 2608 mm	04
Sapata L 12 x 13,5	08
Suporte de fixação 34 mm	02



Ref.1905 Com 3 portas de MDF UV
Ref.1905 E1 Com 2 portas de MDF UV e 1 de Espelho
Ref.1905 E3 Com 3 portas de Espelho
Ref.1905 BP3 Com 3 portas de MDF BP
Ref.1905 B2 E1 Com 2 portas de MDF BP e 1 de Espelho

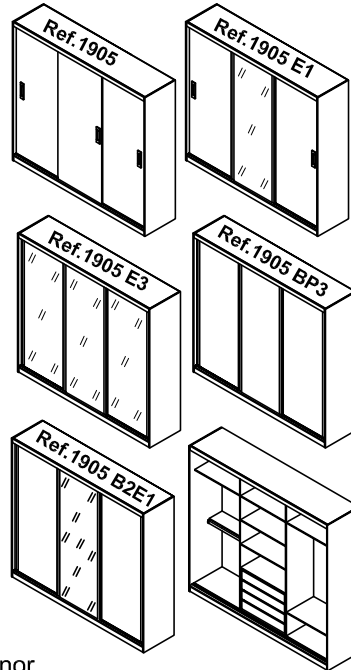


Porta de BP Ref. P 9049
 Porta de Espelho Ref. 91007

Ordem N° Descrição

- 1 12651 Lateral esquerda
- 2 12418 Base inferior
- 3 12420 Prateleira fixa
- 4 6209 Prateleira fixa menor
- 5 12349 Divisória esquerda
- 6 12420 Prateleiras fixas
- 7 12350 Divisão direita
- 8 12420 Prateleira fixa
- 9 12654 Base superior
- 10 12421 Moldura frontal
- 11 7121 Rodapés frontal e traseiro
- 12 7048 Rodapé central
- 13 12652 Lateral direita
- 14 6378 Prateleiras móvel { 3 }
- 15 3769 Distânciador de gaveta { 2 }
- 16 7973 Portas { 3 }
- 17 7123 Fundos
- 18 12422 Frente de gaveta
- 19 01_02 Laterais de gaveta
- 20 12423 Traseiro de gaveta
- 21 12424 Fundo de gaveta
- 22 7014 Reforço p/ fundo de gaveta
- 23 — Cabides { 3 }

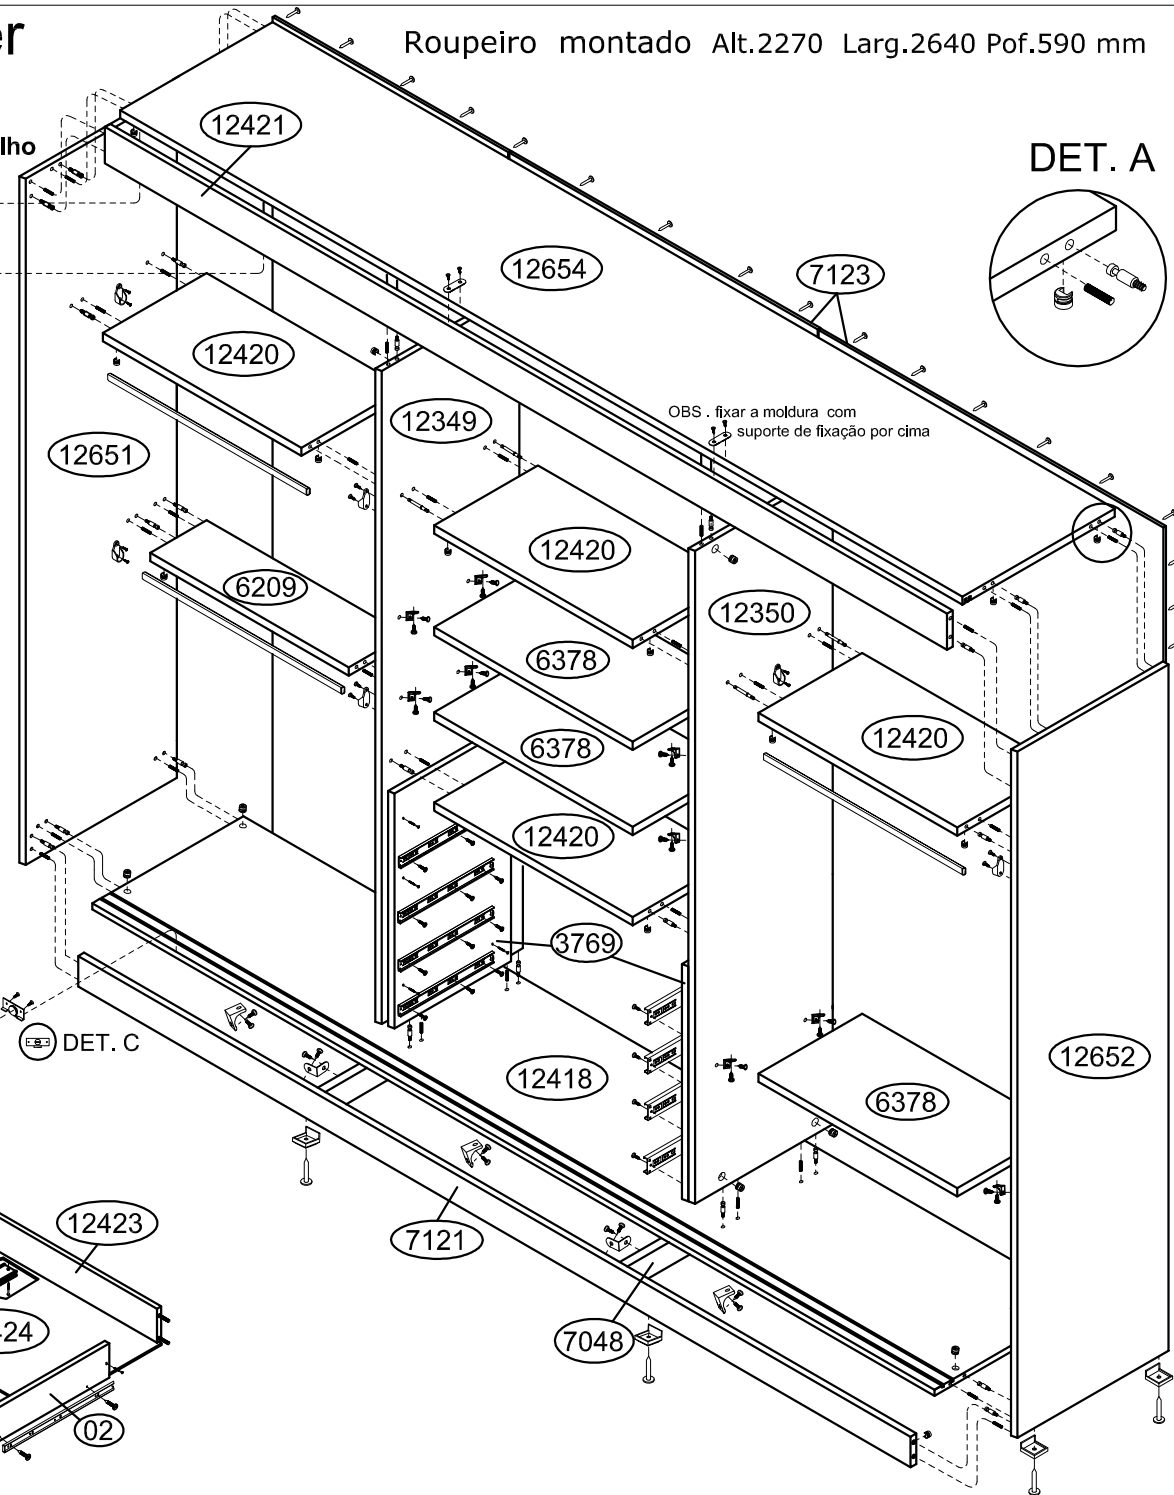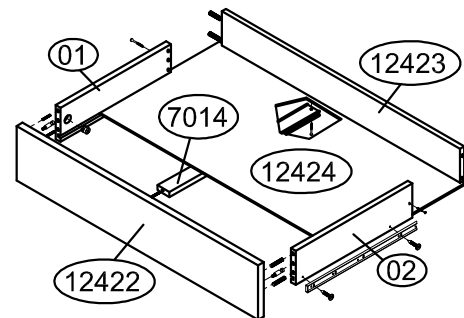

DET. A

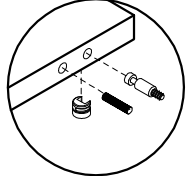

OBS: fixar a moldura com suporte de fixação por cima