

Ref.1970 SOL Roupeiro 2 portas de MDF UV

Com 2 Portas divididas de MDF UV



Ref.1970 SLIN Roupeiro 2 portas de MDF UV

Com 2 Portas divididas de MDF UV com espelho colado

Ferragem	Quat.
Cavilha 6 x 30	88
Parafuso minifix	51
Parafuso minifix passante	04
Tambor minifix 15 x 12	59
Tampas adesivas 19mm	60
Parafuso 3,5 x 14 cc	60
Parafuso 3,5 x 14 cp	40
Parafuso 4 x 25 cc (Rodapé frontal)	06
Parafuso 3,5 x 35 cc (gaveta)	08
Parafuso 4,5 x 40 cc (Rodapé)	06
Jogo rodiana para 2 portas (gula mola)	01
Pregos 10 x 10 e (7 x 10 = 15)	180
Cabide oblongo 466 e 1 de 960mm	01
Trilho telescópico 400 mm	06
Sapata 15 x 60 mm	13
Cantoneira 13x13 (suport. de prat.)	20
Garra para fundo	50
Trilhos guia de 1949 mm	04
Perfil puxador ALX - 024 2335 mm	04
Espelhos 600x250x03mm fita dupla face	04
Espel.cent.600x750x03mm fita dupla face	02

Portas desmontadas Ref.12613


Esquema de montagem da porta separado

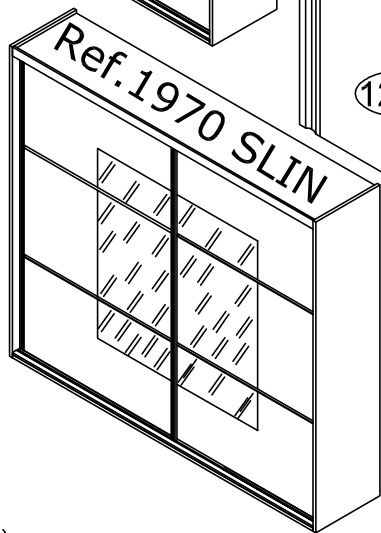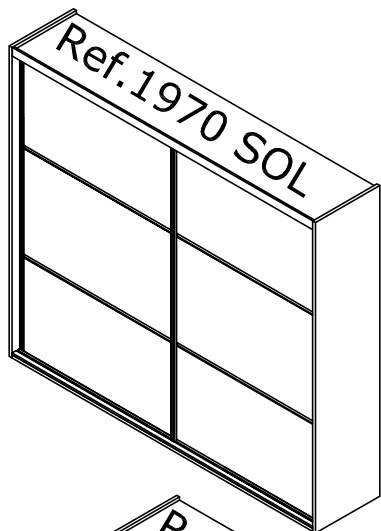

Ordem	Nº	Descrição
1	13022	Lateral esquerda
2	13040	Base inferior
3	13041	Prateleira fixa
4	13028	Divisória esquerda
5	12557	Divisória central
6	12571	Tampo
7	12558	Coluna
8	13027	Divisória direita
9	13041	Prateleira fixa
10	13039	Base do maleiro
11	13029	Divisória superior
12	12559	Coluna superior
13	12567	Base superior
14	12570	Moldura
15	13044	Lateral direita
16	12579	Fundos (4)
17	13042	Prateleiras móveis (4)
18	13043	Sapateira
19	12575	Frente da sapateira
20	-----	Gavetas (4)
21	-----	Cabide de 960 mm e 466 mm
22	12613	Portas divididas e desmontadas

OBS.Adiferença entre o SOL e SLIN é os espelhos separados colar na porta com fita dupla face depois de montada

Roupeiro montado Alt.2430 Larg.2000 Prof.590 mm

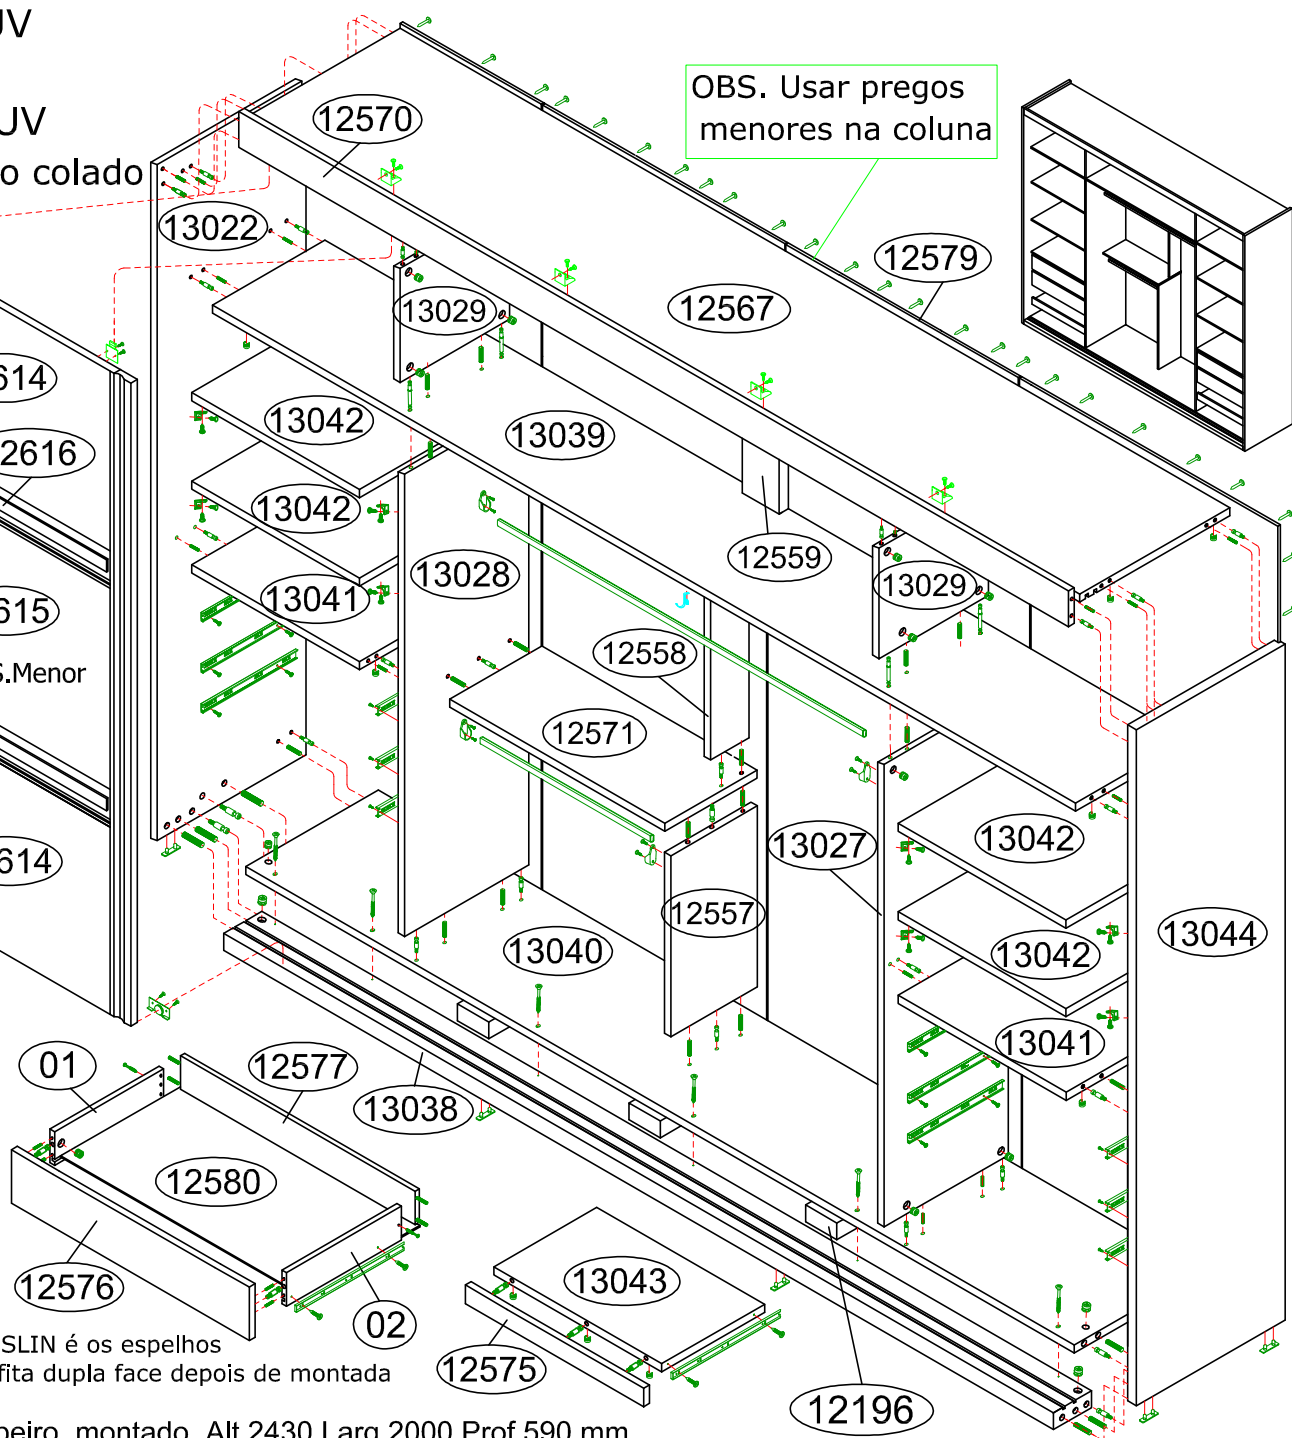

OBS. Usar pregos menores na coluna

OBS.Menor