

Ref. 7318 Roupeiro 3 portas de correr de MDF UV

Alt.2300 Larg.2500 Prof.540 mm


OBS. Colocar 1 desempenador
no centro de cada porta

OBS.Fixar a moldura com
cantoneira menor 13 x 13 Det. A

Ferragem	Quat.
Cavilha 6 x 30	72
Parafuso minifix	38
Parafuso minifix passante	04
Tambor minifix 15 x 12	46
Tampas adesivas 19mm	38
Parafuso 3,5 x 14 cc	20
Parafuso 3,5 x 14 cp	44
Parafuso 3,5 x 35 cc	06
Parafuso 4 x 25 cc (Distânciador)	08
Jogo Roldana p/ 3 portas (Guia mola)	01
Cabide oblongo de 802 mm	03
Pregos 10 x 10	130
Suporte de prateleira 13 x 13	12
Cantoneira (22 x 22)	10
Trilho telescópico 400mm	02
Puxador emb. RENO F. 128	03
Chapinha para pregos	28
Sapata L 12 x 13,5 mm	08
Kit Desempenador 1 porta de 1800mm	03

Ordem N° Discriminação

- 1 8971 Lateral esquerda
- 2 12901 Base superior
- 3 12903 Prateleiras fixas
- 4 8973 Divisória esquerda
- 5 12903 Prateleiras fixas
- 6 8972 Divisória direita
- 7 12903 Prateleira fixa
- 8 12905 Prateleira fixa menor
- 9 7062 Rodapé frontal e traseiro
- 10 7155 Rodapé central
- 11 8970 Lateral direita
- 12 12902 Moldura
- 13 7063 Fundos (3)
- 14 12904 Prateleira móvel
- 15 13113 Distânciador p/ gaveta
- 16 7059 Traseiro de gaveta
- 17 01 e 02 Laterais de gaveta
- 18 7061 Fundo de gaveta
- 19 7014 Reforço p/ fundo gaveta
- 20 13112 Frente de gaveta
- 21 --- Cabides de 802 mm (3)
- 22 14277 Portas (3)

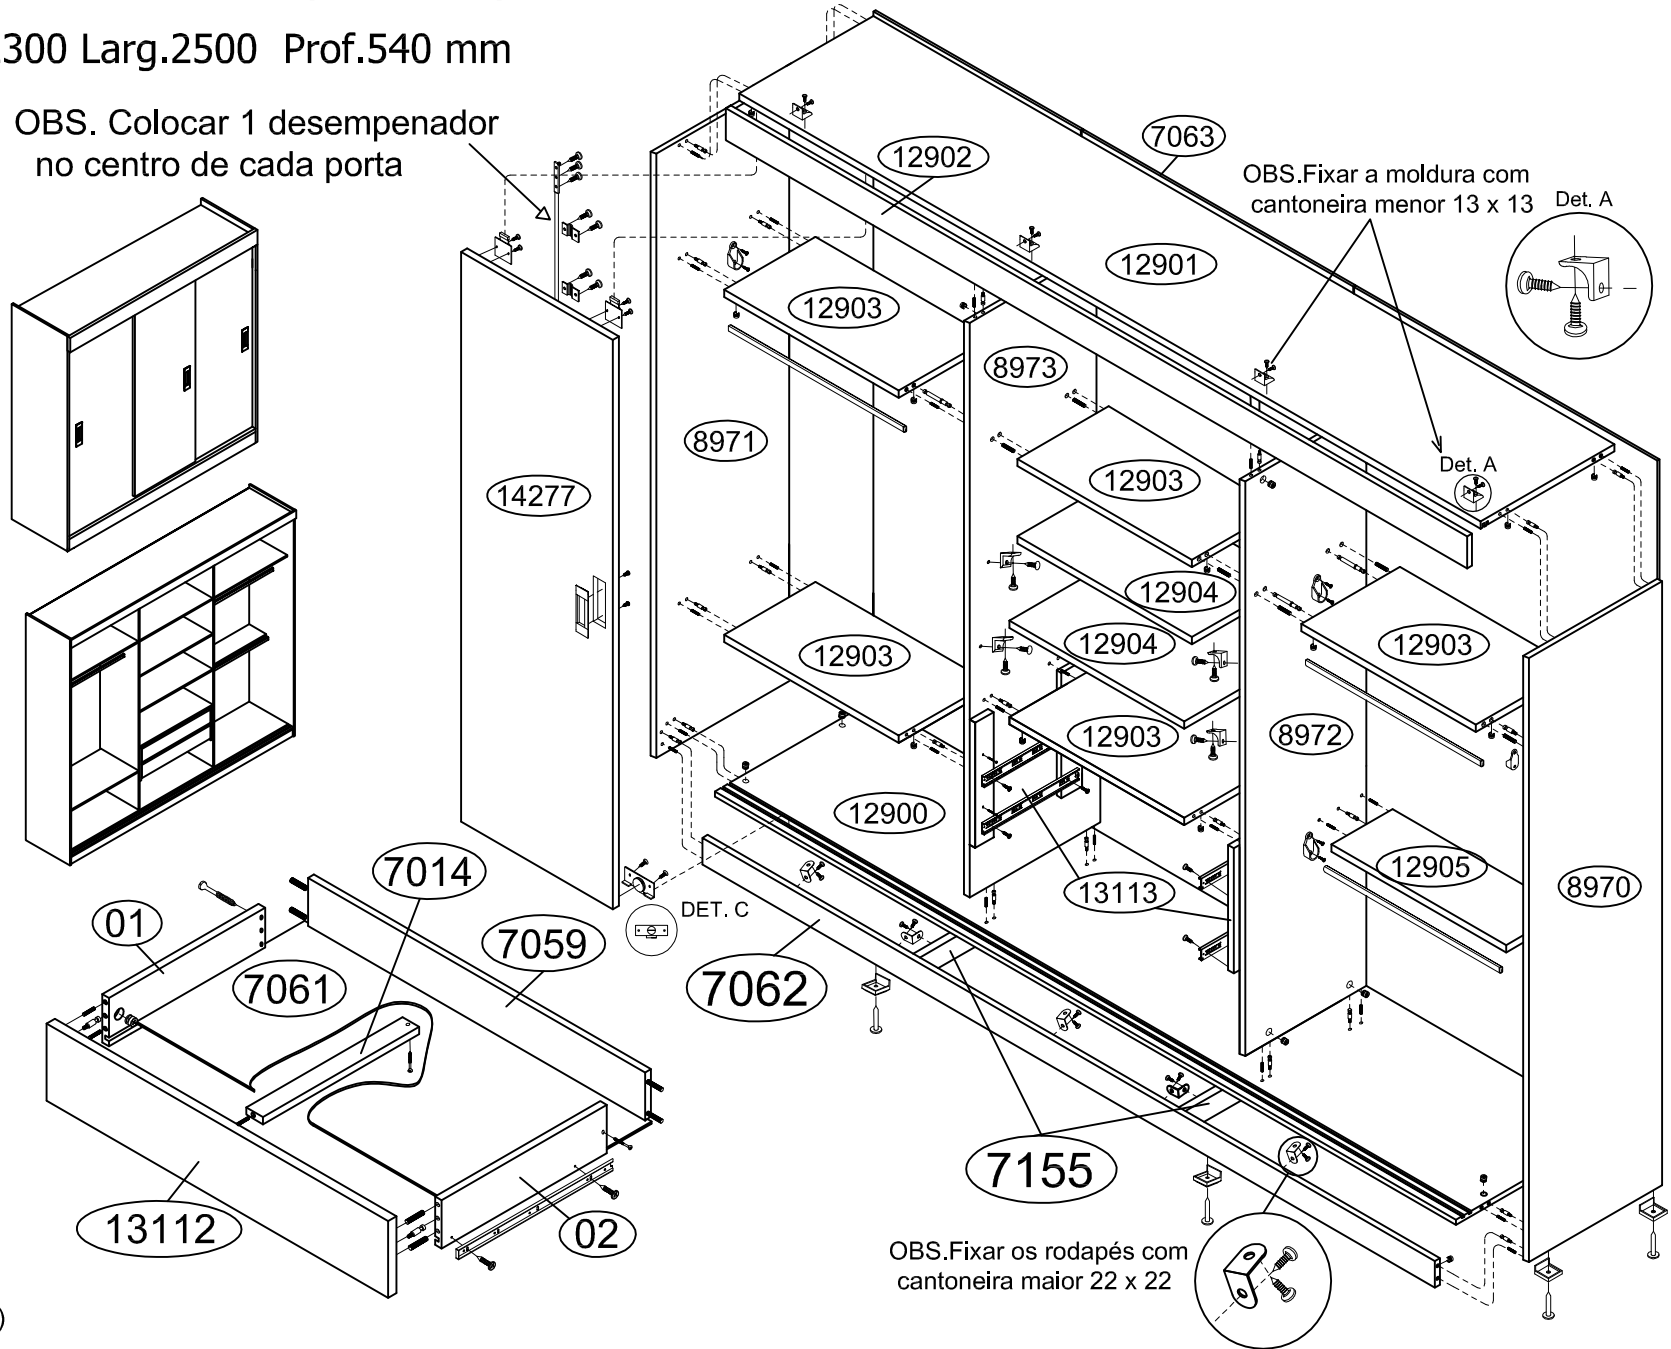

OBS.Fixar os rodapés com
cantoneira maior 22 x 22