


Ref. 7320 Roupeiro 3 portas de correr MDF UV

Com 3 portas MDF UV

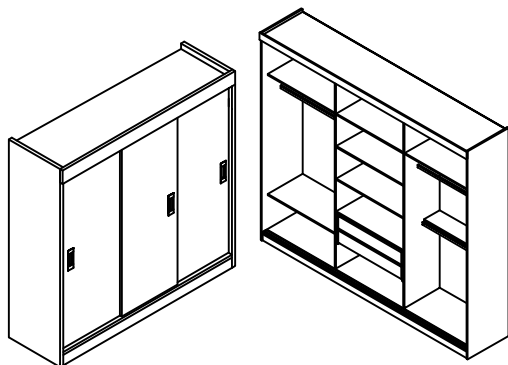

Alt.2300 x Larg.2640 x Prof. 540 mm

OBS. Colocar 1 desempenador
no centro de cada porta


OBS.Fixar a moldura com
cantoneira menor 13 x 13

Det. A

Ordem Nº Discriminação

1	8971	Lateral esquerda
2	8974	Base superior
3	8975	Prateleiras fixas
4	8973	Divisória esquerda
5	8975	Prateleira fixa
6	8972	Divisória direita
7	8975	Prateleira fixa
8	8977	Prateleira fixa menor
9	7121	Rodapé frontal e traseiro
10	7155	Rodapé central
11	8970	Lateral direita
12	8978	Moldura
13	7123	Fundos (3)
14	8976	Prateleira móvel
15	13115	Distânciador p/ gaveta
16	7011	Traseiro de gaveta
17	01 e 02	Laterais de gaveta
18	7013	Fundo de gaveta
19	7014	Reforço p/ fundo gav.
20	13114	Frente de gaveta
21	----	Cabides de 850 mm (3)
22	14278	Portas

Ferragem	Quat.
Cavilha 6 x 30	72
Parafuso minifix	38
Parafuso minifix passante	04
Tambor minifix 15 x 12	46
Tampas adesivas 19mm	38
Parafuso 3,5 x 14 cc	20
Parafuso 3,5 x 14 cp	42
Parafuso cc 3,5 x 35	06
Parafuso cc 4,5 x 35 cc	08
KIT Roldana para 1 porta	03
Cabide obilongo de 852 mm	03
Pregos 10 x 10	150
Suporte prateleira 13 x 13	12
Cantoneira (22 x 22)	12
Trilho telescópico 400mm	02
Puxador Emb. RENO Fur.128mm	03
Chapinha para pregos	28
Sapata L 12 x 13,5 mm	08
Kit Desempenador 1 porta de 1800mm	03

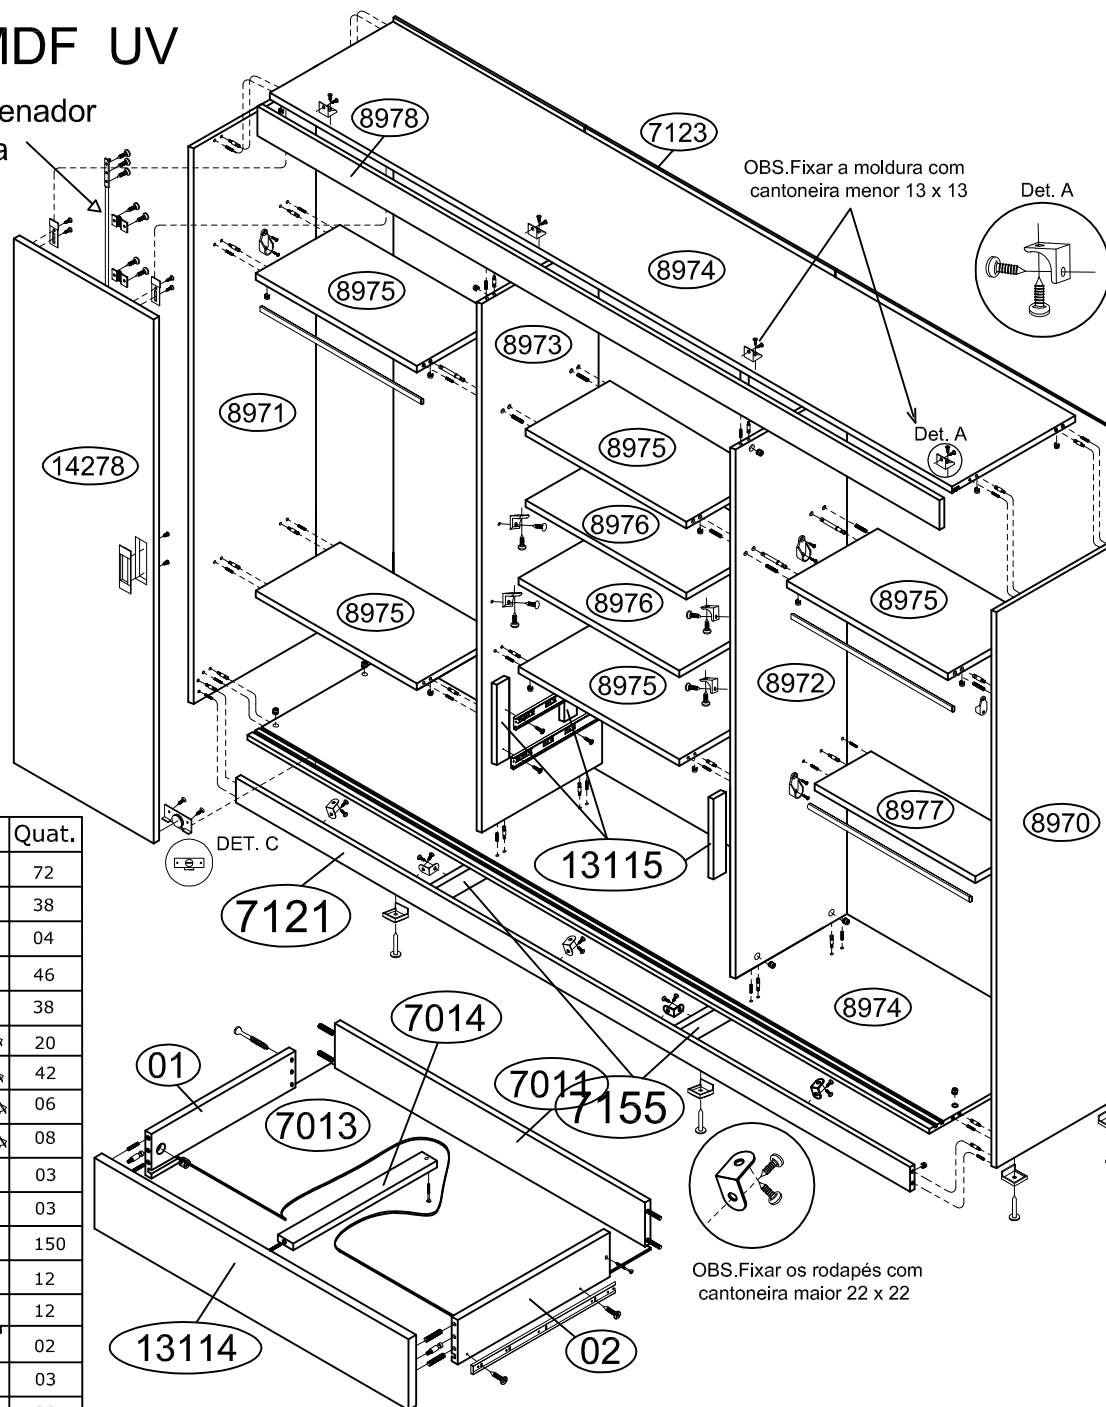

OBS.Fixar os rodapés com
cantoneira maior 22 x 22

OPCIONAL

Ref.107320 Kit 2 gavetas internas de MDF UV
Alt.340 Larg.860 Prof.450 mm