


## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Instrucciones de armado

Assembly Instructions

desenhos : ivair

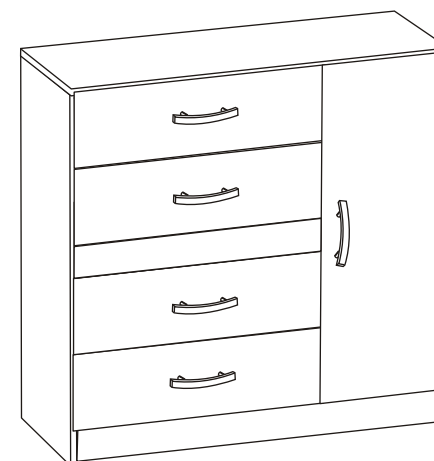


## MATERIAL PARA MONTAGEM

Material para Armado

Assembly Material


1) martillo  
martillo  
hammer




2) chave  
destornillador  
screwdriver




DESENHOS-IVAIR  
54-3358 6500  
DORIPEL MOVEIS

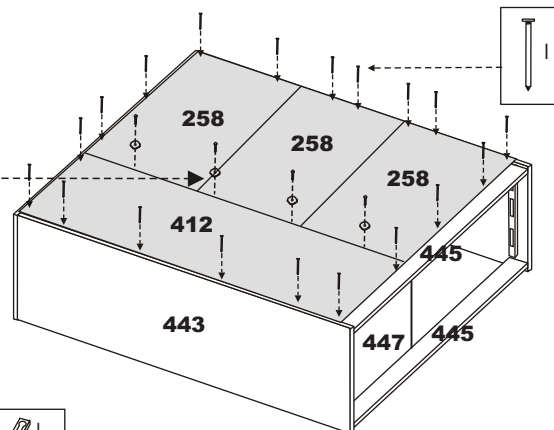

4º Passo / 4 Paso / 4 Step

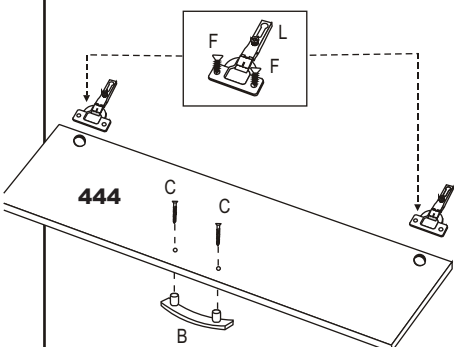


5º Passo / 5 Paso / 5 Step

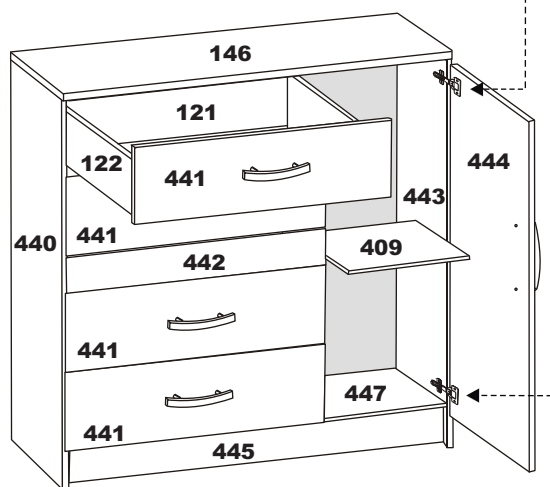













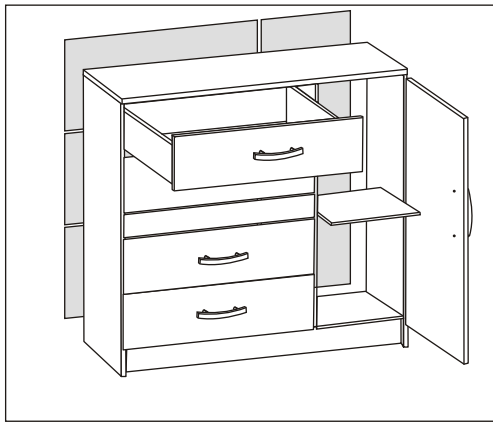

6º Passo / 6 Paso / 6 Step

# CÔMODA

# Ref. CM 508




**LISTA DE FERRAGENS**  
**LISTA DE MATERIALES**  
**HARDWARE LIST**

A		Cola
B		Puxador
C		3,5 X 25mm C/F
D		Cavilha 6 x 30 mm
E		Cantoneira 18x18
F		3,5 X 12 mm C/C
G		3,5 X 40mm C/F
H		Corrediça Metálica
I		10 X10
J		13 X 15
L		Dobradiça
M		Calço
N		Suporte de Prateleira
O		Fixador para costa


**NUMERAÇÃO DE PEÇAS**

N°	DESCRIÇÃO
440	Lateral Esquerda / Lateral izquierda
443	Lateral direita / Lateral derecha
409	Prateleira móvel / Estanteria móvil
445	Rodapé Frontal / Rodepié Frente
445	Rodapé traseiro / Rodapié trazero
446	Divisão / División
441	Frente gaveta / Delantera cajón
122	Lateral gaveta / Lateral cajón
121	Trazeiro gaveta / Trazeiro cajón
50	Fundo gaveta / Fondo cajón
258	Costas / Espalda
412	Costas porta / Espalda puerta
444	Portas / Puertas
146	Tampo / Tapa
447	Tampo pequeno / Tapa pequeño
442	Aplique / Aplique

**2º Passo / 2Paso / 2 Step**

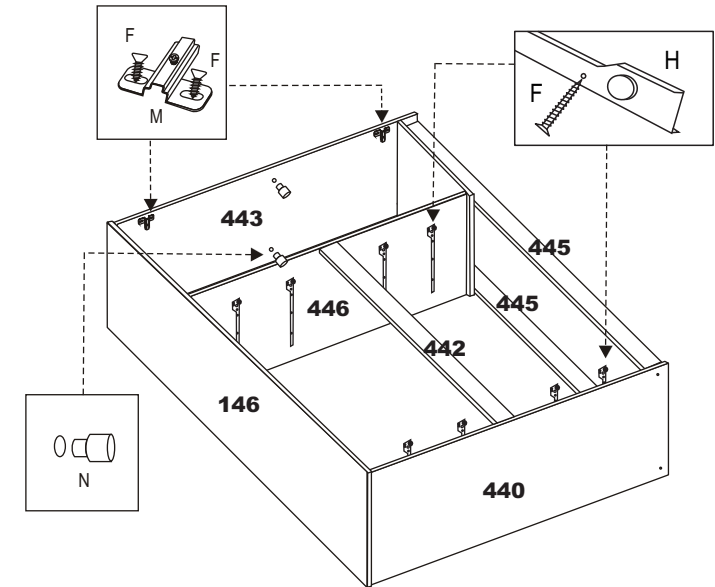

**1º Passo / 1Paso / 1 Step**

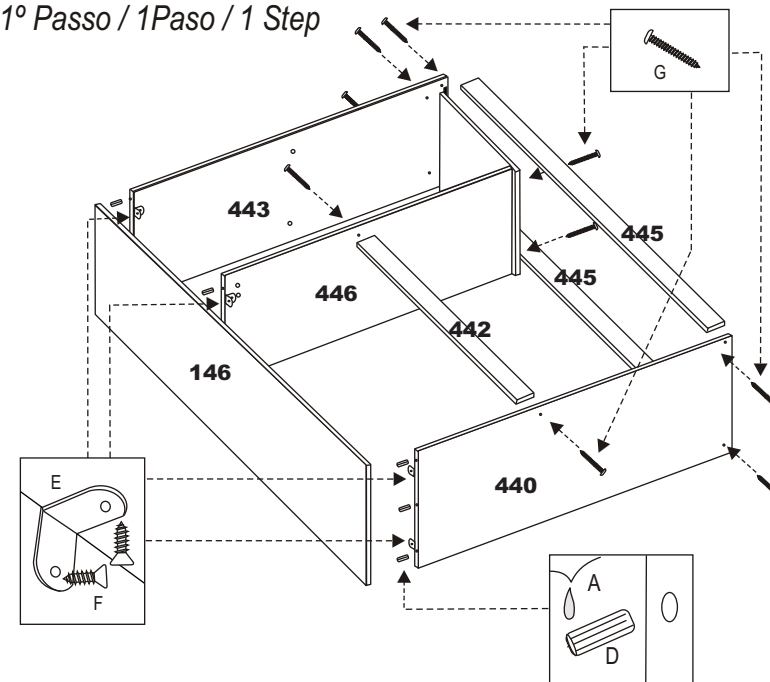

**3º Passo / 3 Paso / 3 Step**

