


OBS. Colocar 1 desempenador
no centro de cada porta MDF



OBS. Colocar a porta do meio
no trilho da frente

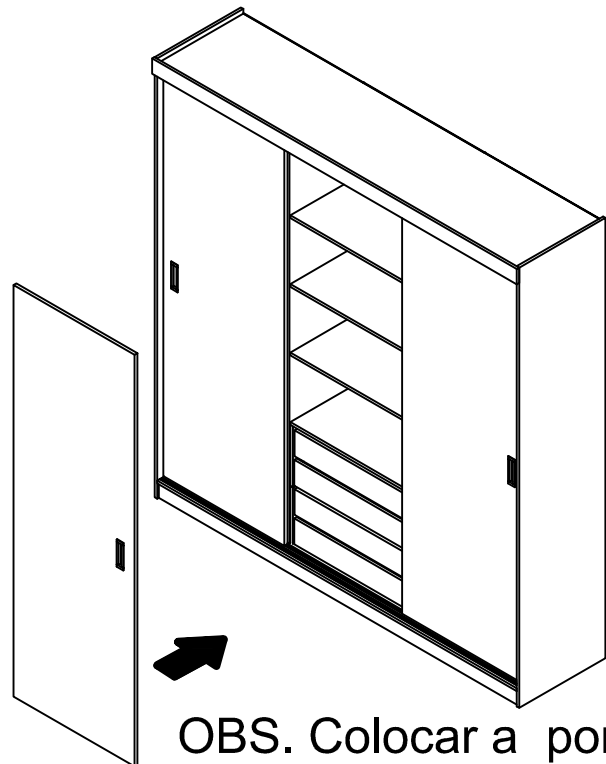