






















Ref.7318G4E1 Roupeiro 3 portas de correr de MDF UV


Com 2 Portas de MDF UV e 1 de Espelho

Alt.2300 Larg.2500 Prof.540 mm

Tempo de montagem 120m

Ferragem		
A		6 x 30mm 88
B		6 x 32mm 42
C		6 x 63mm 04
D		15 x 12mm 50
E		Ø19mm 42
F		3,5 x 14 cc 40
G		3,5 x 14 cp 44
H		4 x 25 cc 16
I		3,5 x 35 cc 12
J		Guia inferior 06
K		Guia superior Mola 06
L		10 x 10 160
M		Fixador de costas Roupeiro 28
N		400mm 04
O		12 x 13,5mm 08
P		13x13 12
Q		22x22 10
R		Suporte Cabide 06
S		Cabide 802mm 03
T		Fur.128mm 02
U		Kit Desempenador 1 porta de 180mm 02

Ordem	Nº	Descrição
1	8971	Lateral esquerda
2	12901	Base superior
3	12903	Prateleiras fixas
4	8973	Divisória esquerda
5	12903	Prateleiras fixas
6	8972	Divisória direita
7	12903	Prateleira fixa
8	12905	Prateleira fixa menor
9	12900	Base inferior
10	7062	Rodapé frontal e tras.
11	7155	Rodapés centrais
12	8970	Lateral direita
13	12904	Prateleiras móveis
14	13113	Distânciador p/ gaveta
15	12902	Moldura
16	---	Cabides (3)
17	7263	Fundos (3)
18	14277	Portas de MDF (2)
19	91000	Porta de Espelho
20	---	Gavetas (4)

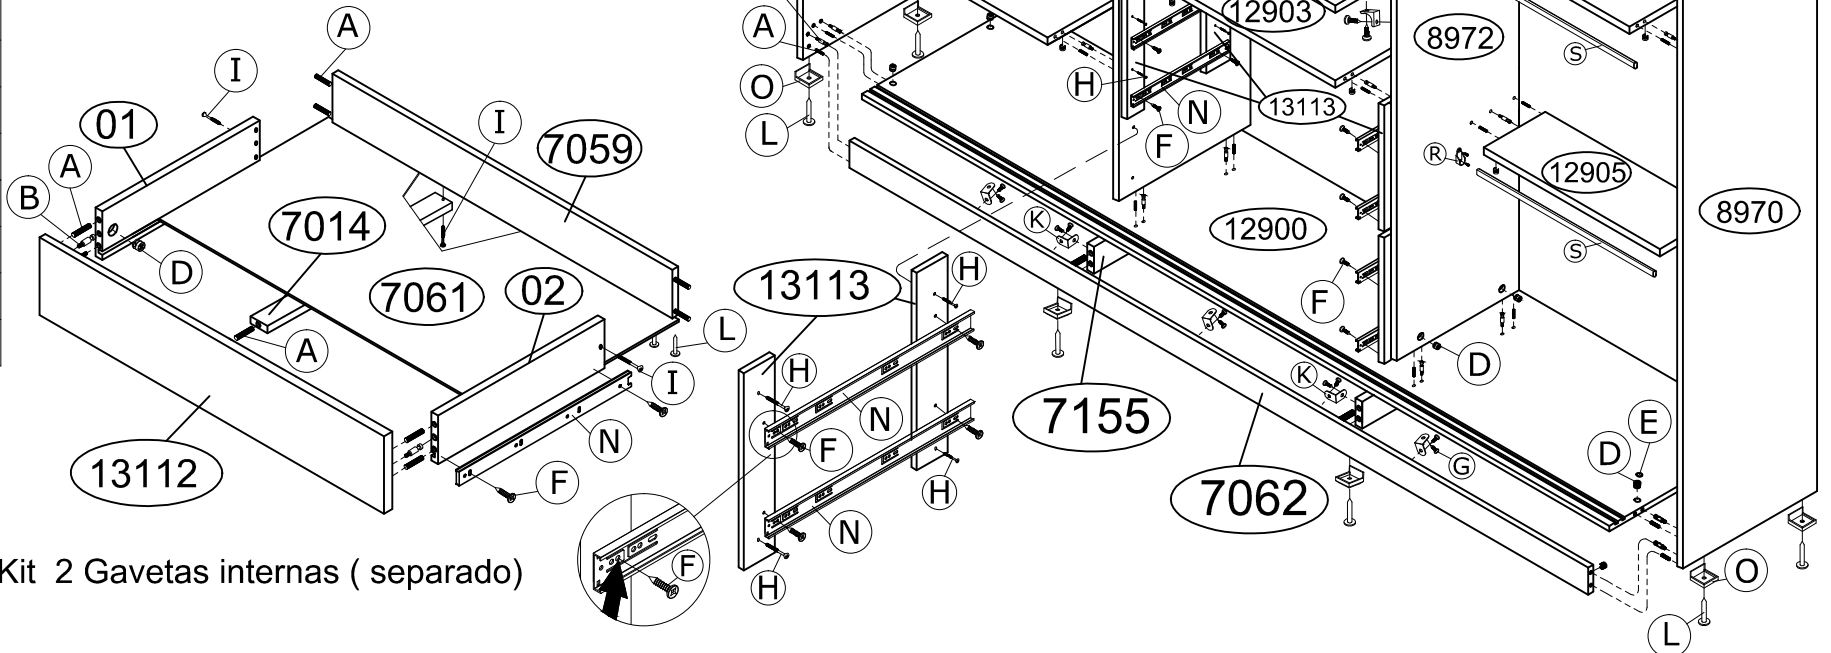


Ref.107318 Kit 2 Gavetas internas (separado)

Porta N° 14277



Lado de traz

OBS. Colocar 1 desempenador
no centro de cada porta de MDF

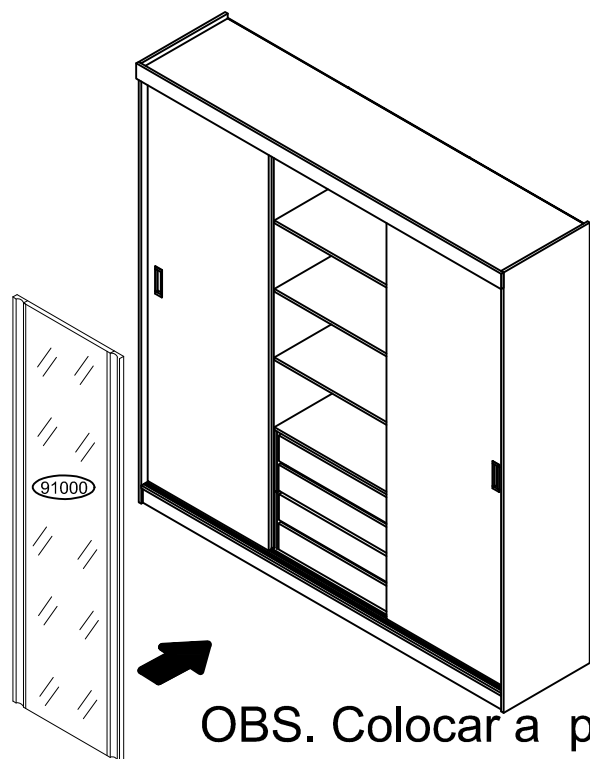

OBS. Colocar a porta de espelho
no trilho da frente

