


Ref.7320G4 Roupeiro 3 portas de correr de MDF UV

Com 3 Portas de MDF UV


Alt.2300 Larg.2640 Prof.540 mm

Tempo de montagem 120m

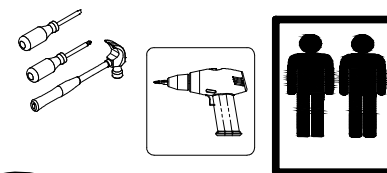

Ferragem			
A		6 x 30mm	88
B		6 x 32mm	42
C		6 x 63 mm	04
D		15 x 12 mm	50
E		Ø19 mm	42
F		3,5 x 14 cc	40
G		3,5 x 14 cp	44
H		4,5 x 35 cc	16
I		3,5 x 35 cc	12
J		Guia inferior	06
K		Guia superior	06
L		Pregos 10 x 10	170
M		Fixador de costas Roupeiro	28
N		400 mm	04
O		12 x 13,5 mm	08
P		13x13	12
Q		22x22	10
R		Suporte cabide	06
S		Cabide 852 mm	03
T		Fur.128mm	03
U		Kit Desempenador 1 porta de 1800mm	03

Ordem	Nº	Descrição
1	8971	Lateral esquerda
2	8974	Base superior
3	8975	Prateleiras fixas
4	8973	Divisória esquerda
5	8975	Prateleiras fixas
6	8972	Divisória direita
7	8975	Prateleira fixa
8	8977	Prateleira fixa menor
9	8974	Base inferior
10	7121	Rodapé frontal e tras.
11	7155	Rodapés centrais
12	8970	Lateral direita
13	8976	Prateleiras móveis
14	13115	Distânciador p/ gaveta
15	8978	Moldura
16	----	Cabides (3)
17	7123	Fundos (3)
18	14278	Portas de MDF (3)
19	----	Gavetas (4)

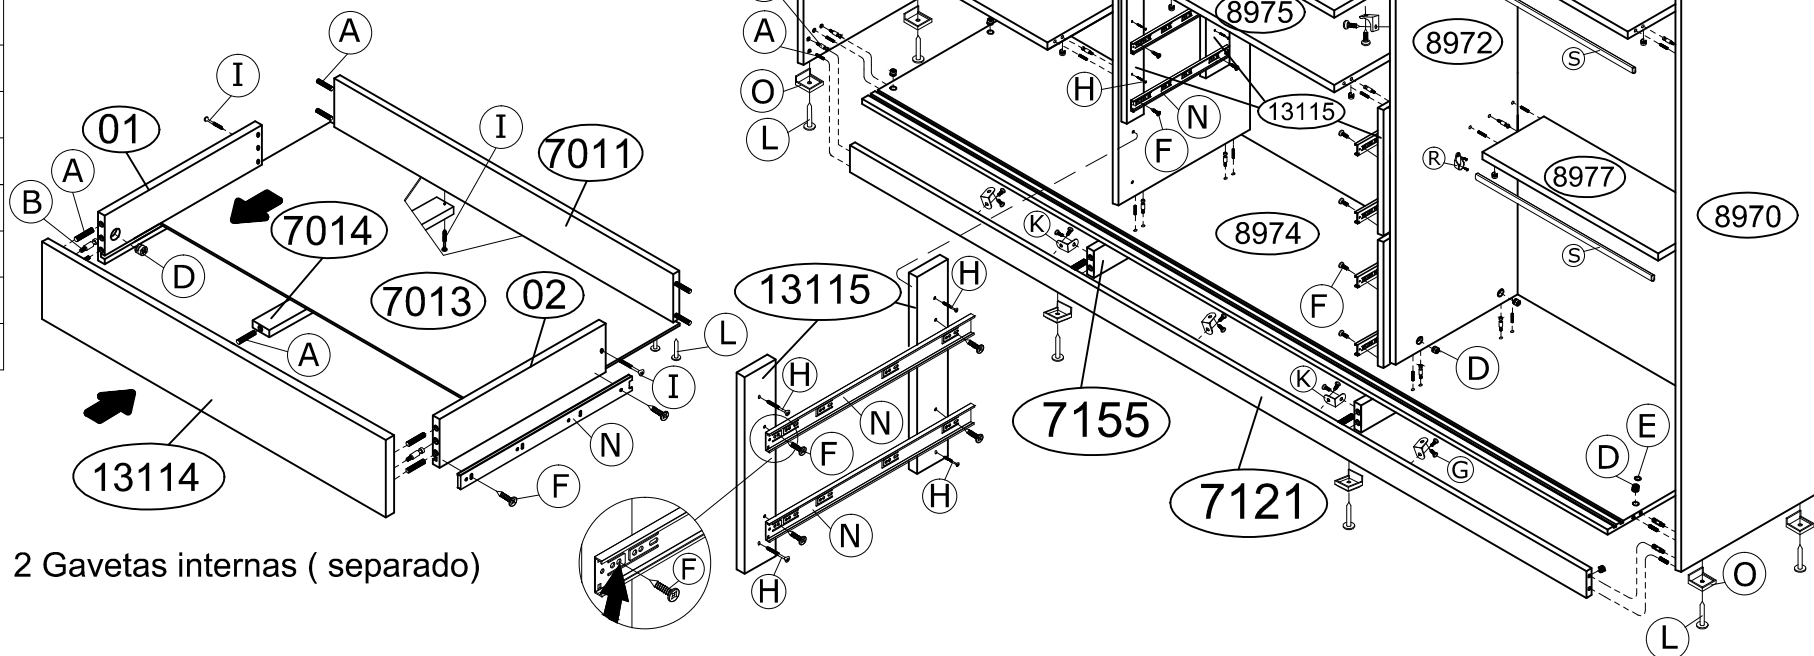


Ref.107320 Kit 2 Gavetas internas (separado)

Porta N° 14278

Lado de traz




OBS. Colocar 1 desempenador
no centro de cada porta MDF

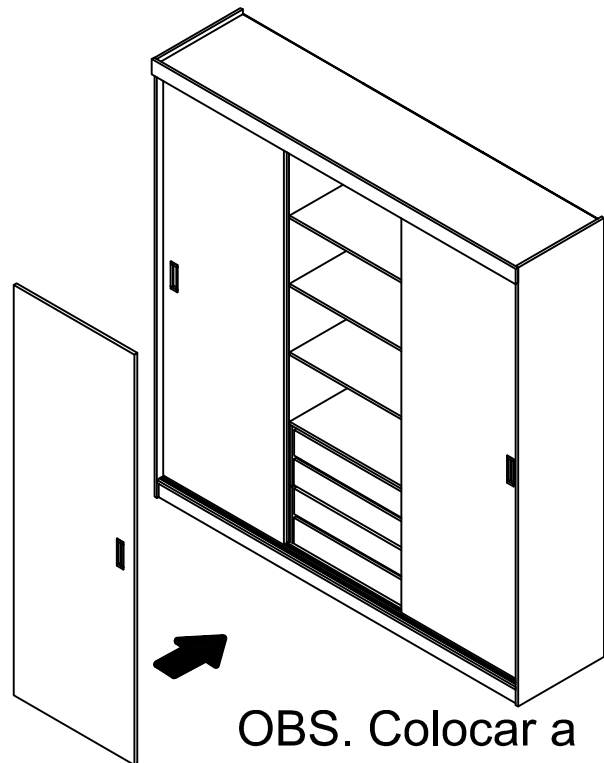

OBS. Colocar a porta do meio
no trilho da frente

OBS. Regular o
guia no trilho

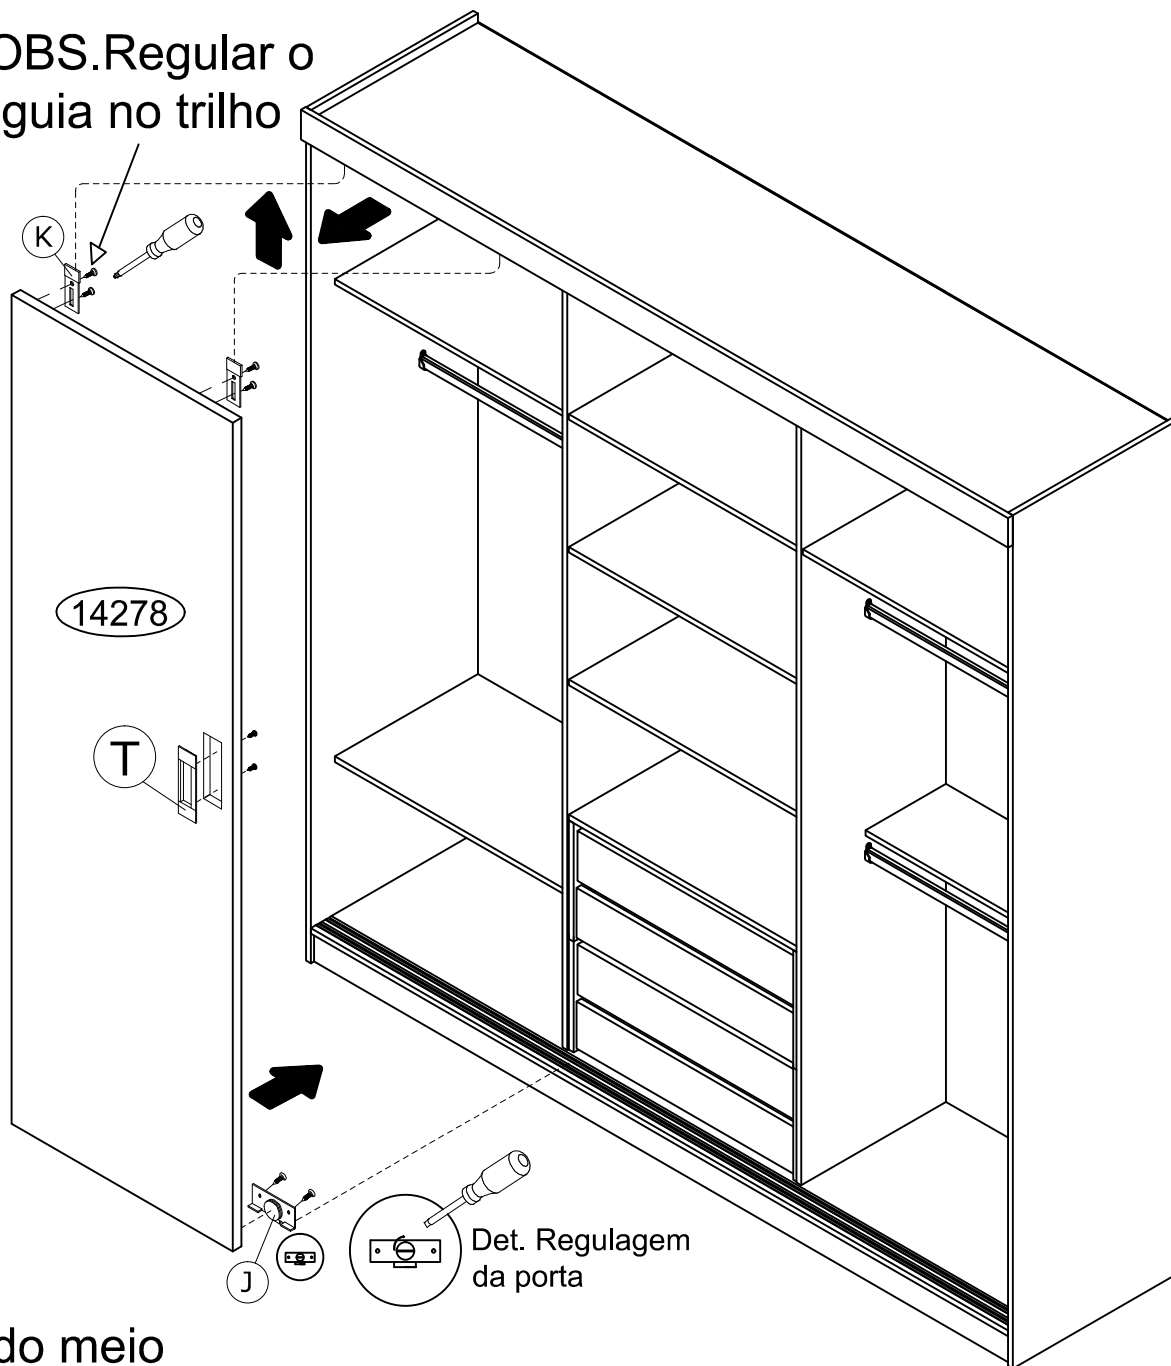

Det. Regulagem
da porta