




# CABANINHA

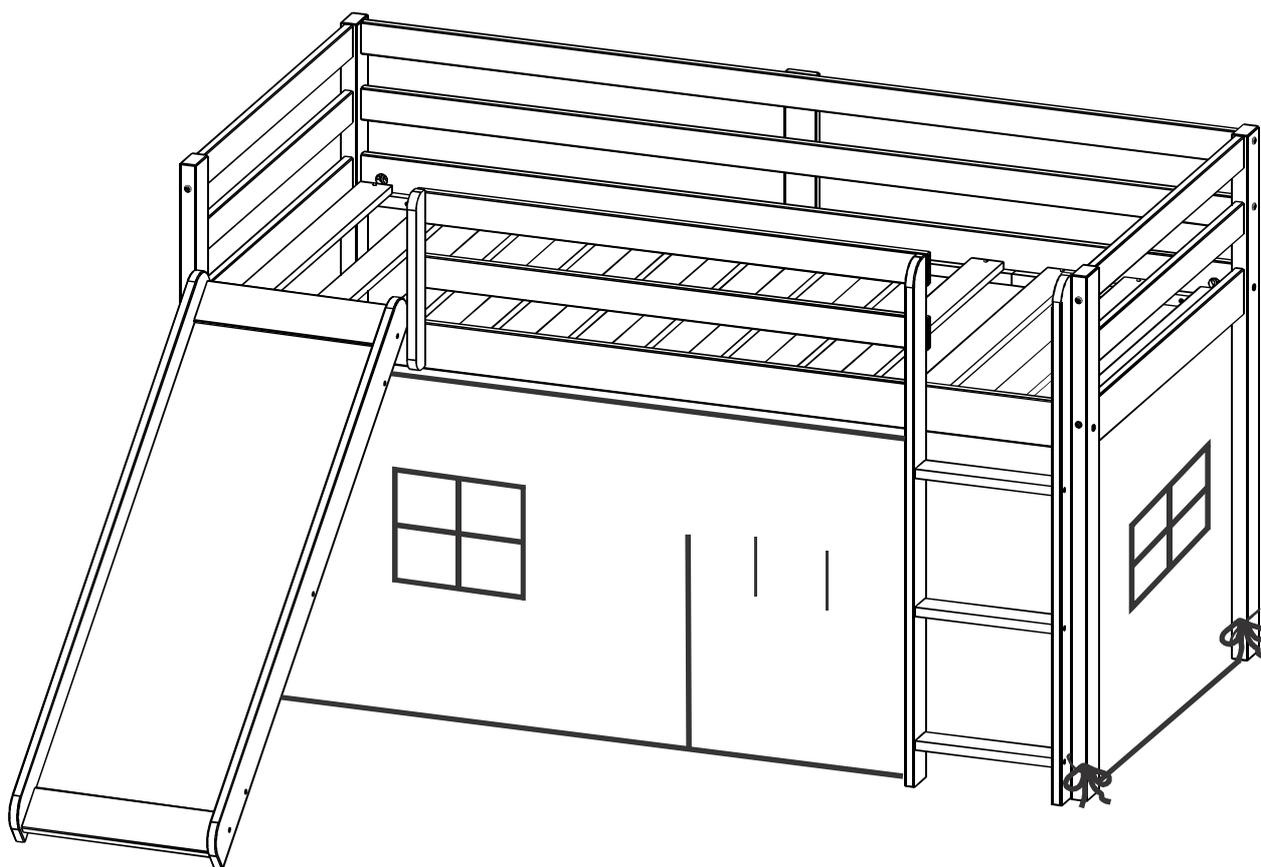

<b>A</b>	 Ø3,5x14mm	<b>11</b>
<b>B</b>		<b>11</b>

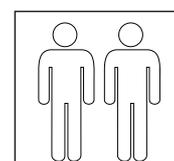

**0:15min**

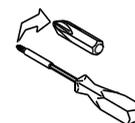


Do Not Use Power Tools

**01**


Fixar parte Superior da Cabana contra parte interna da Travessa Inferior. Fixar parafusos com Arruelas nos locais indicados no tecido. Parte Inferior fazer amarrações nos locais indicados.

<b>A</b>		Ø3,5x14mm	<b>04</b>	<b>B</b>		<b>04</b>
----------	--	-----------	-----------	----------	--	-----------

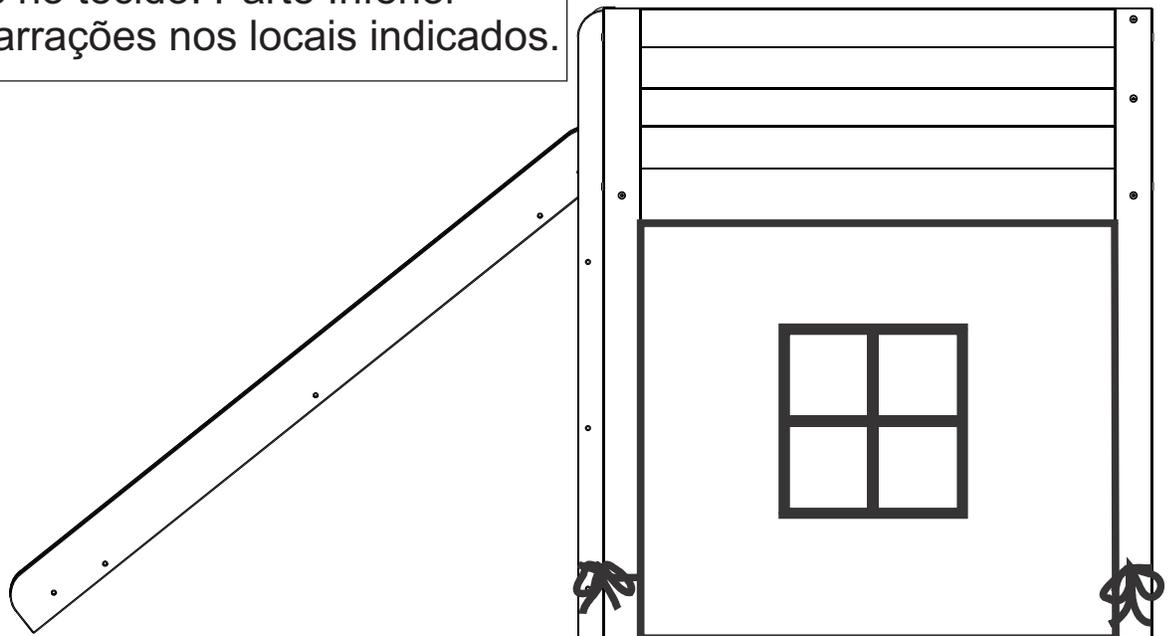**02**

Fixar parte Superior da Cabana contra ripa de Suporte de Estrado. Fixar Parafusos com Arruelas nos locais indicados no tecido. Parte Inferior fazer amarrações nos locais indicados.

<b>A</b>		Ø3,5x14mm	<b>07</b>	<b>B</b>		<b>07</b>
----------	---	-----------	-----------	----------	---	-----------

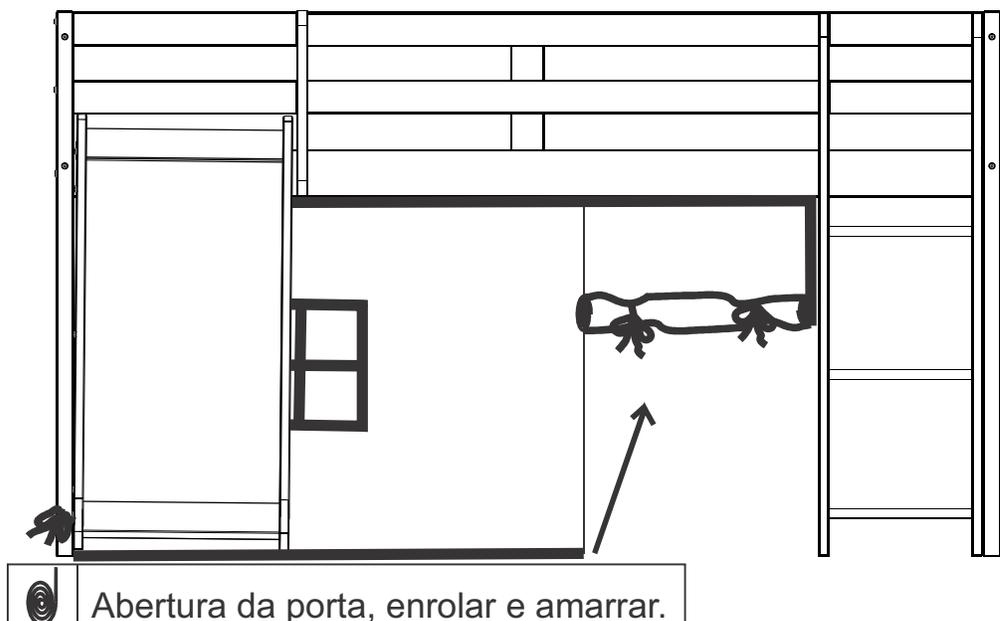

Abertura da porta, enrolar e amarrar.