



MANUAL DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO






Roupeiro / Armário / Wardrobe

RP 20205












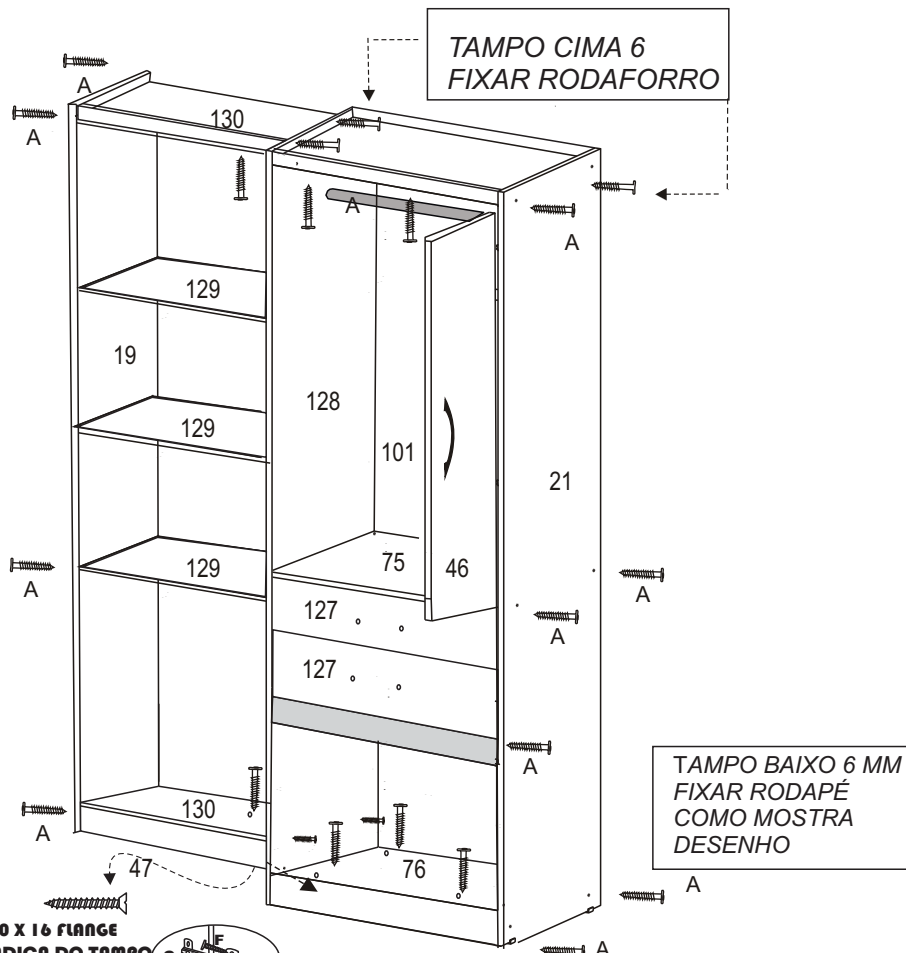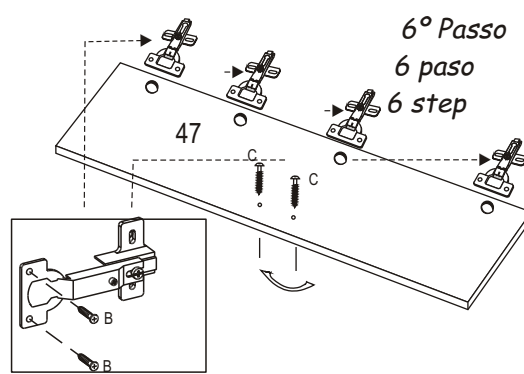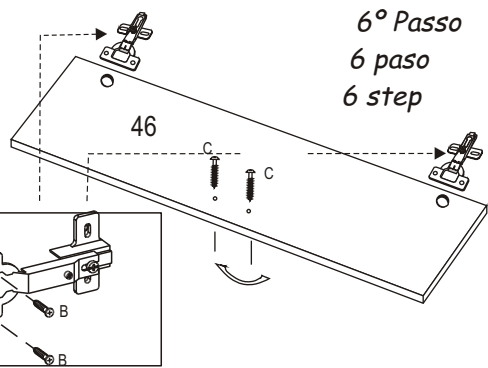MATERIAL PARA MONTAGEM
Material para Armado
Assembly Material

- 1) martelo
martillo
hammer 
- 2) chave
destornillador
screwdriver 

DESENHOS-IVAIR




Ferragens / Herraje / Hardware:

A	Parafuso 3,5 X 40 Tornillo Screw 
B	Parafuso 3,5 x12 Tornillo Screw 
E	Cantoneira Esquinera Cantoneira 
G	Taxa 10 x10 Clavo Nail 
H	Dobradiça Bisagra Hinge 
I	Puxador Tirador Handle 
J	Sapata 15 mm Zapata Shoe 
L	Suporte de Cabide Apoyo de percha Hanger support 
M	Cavilha 6 x 30 
N	Corrediça metal 
O	Suporte de Prateleira Apoyo de estanteria Shelf support 


MONTAGEM GAVETA, COM DIVISÃO

PASSO 1 E 2


1º Passo

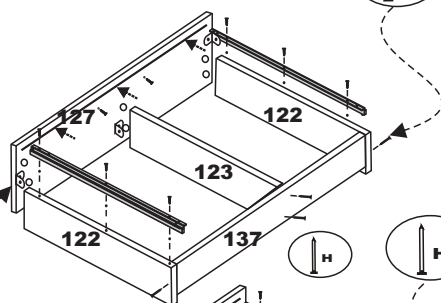

2º Passo

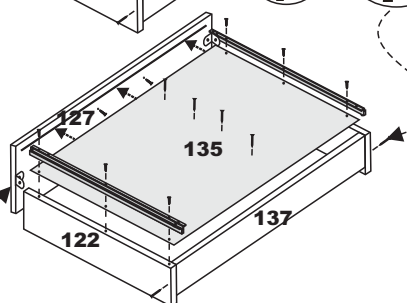


1º Passo
1 paso
1 step

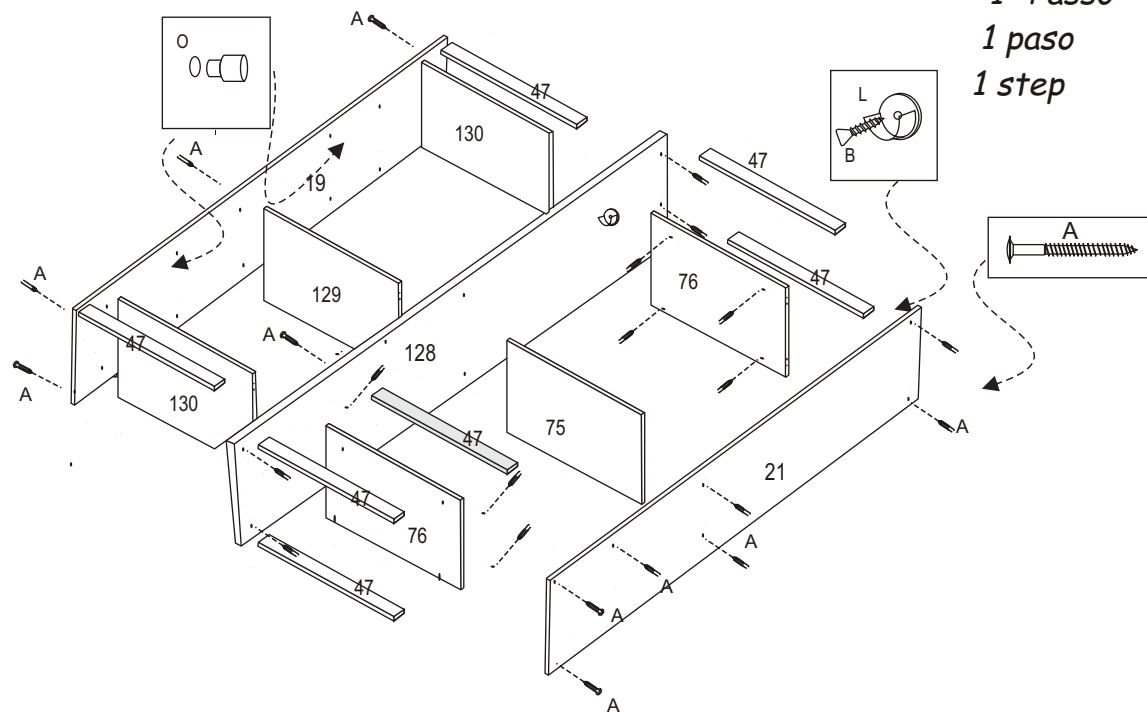

NUMERAÇÃO DE PEÇAS

N°	DESCRIÇÃO
19	Lateral Esquerda / Lateral izquierda
21	Lateral direita / Lateral derecha
75	Prateleira fixa / Estanteria fija
47	Rodapé Frontal / Rodepié Frente
53	Rodapé traseiro / Rodapié trazero
48	Roda-forro / Roda-forro
52	Costas / Espalda
46	Portas / Puertas/ Pequena
127	Gaveta
131	Gavetão
128	Divisão/divisória
129	Prateleiras movel
130	Tampo baixo e cima
50	Portas / Puertas// Grande
N°	DESCRIÇÃO
101	Pau cabide / Madera percha

PERFIL (H) ENTRE FUNDOS

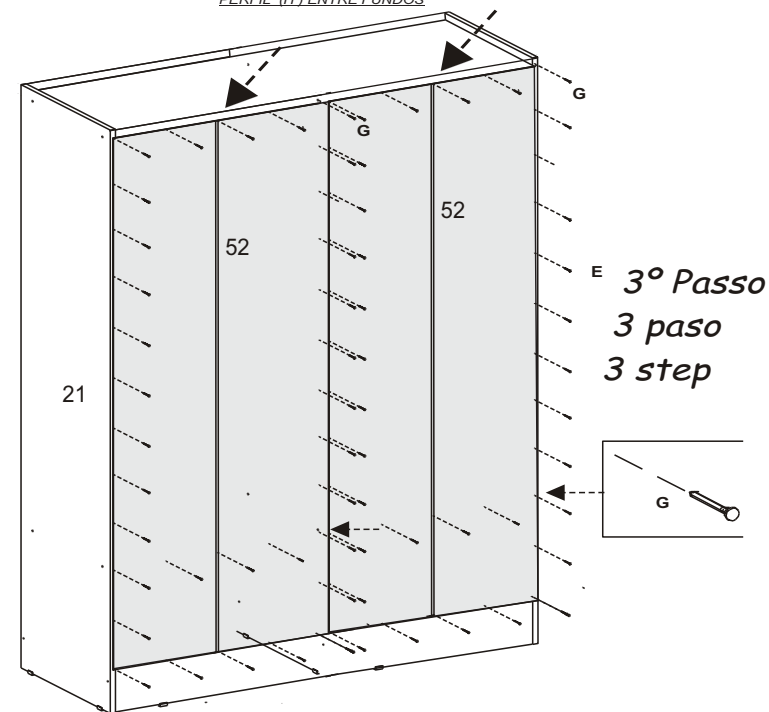

3º Passo
3 paso
3 step