


COD.	FERRAGEM	QTD
A	PARAFUSO 3,5x14	17
B	ZINCO PRETO 40x40	04
B	ZINCO BRANCO 40x40	04
B	PINTADO BRANCO 40x40	04
C	TAMBOR MINIFIX	08
D	PARAFUSO MINIFIX	08
E	CAVILHA 6x30	22
F	TAMPA MINIFIX TECA ITALIA	08
F	TAMPA MINIFIX VANILIA	08
F	TAMPA MINIFIX BRANCO	08
G	Kappesberg	01
H	CANTONEIRA DE METAL	03
I	COLA P/ CAVILHAS	01
J	BUCHA PARA SAPATA	04
K	SAPATA REGULAVEL	04
L	CHAVE ALLEN 6MM	01
M	PARAFUSO PARA DOBRADIÇA	16
N	DOBRADIÇA RETA 35MM	04
Q	CALÇO 5MM	04
P	FECHADURA PARA GAVETA	01
Q	FECHO PARA MOVEIS	01
R	L DE ENGATE	01
S	PARAFUSO FLANGE 3,5x16	04


19077-TAMPQ
19078-LATERAL DIREITA
19079-LATERAL ESQUERDA
19080-COSTA
19081-TRAVESSA
19082-BASE
19083-PRATELEIRA
19086-PORTA DIREITA
19087-PORTA ESQUERDA

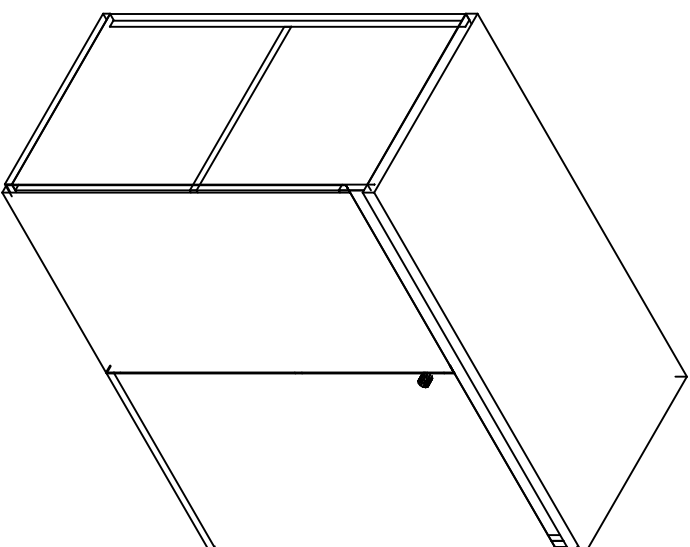


"GARANTIA POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO 3 MESES."

"OBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código das peças indicada."




"OBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem indicada."

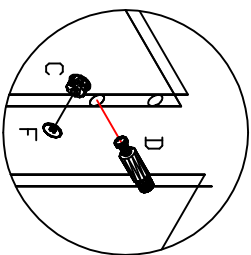


DETALHE MINIFIX

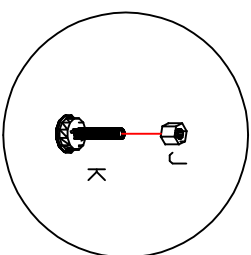


DETALHE SAPATA

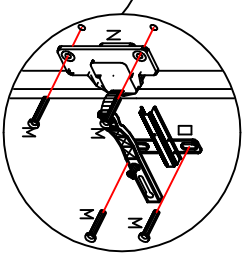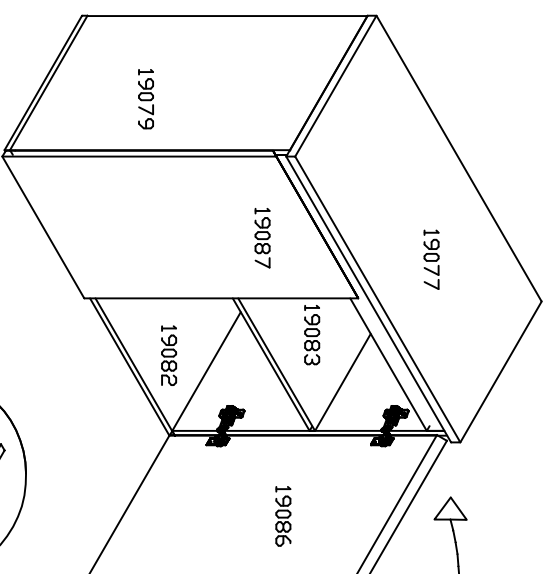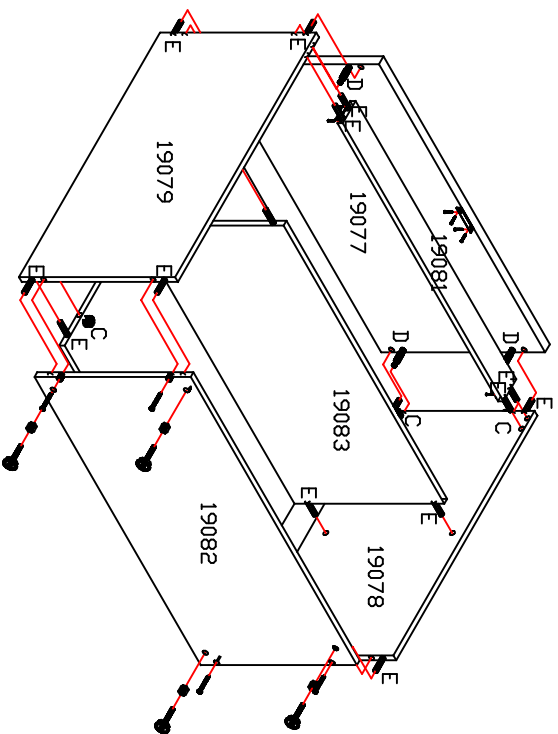



DOBRADIÇA

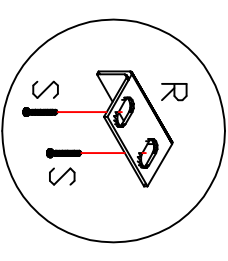

L DE ENGATE

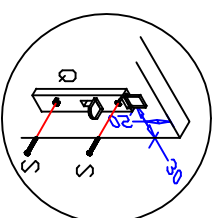

DETALHE DE COMD
FIXAR A FECHADURA

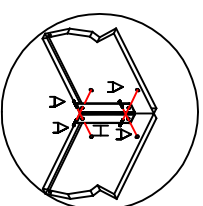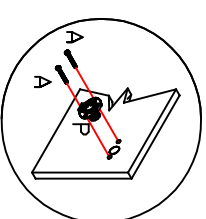

FIXAR A TRAVESSA COM
AS CANTONEIRAS DE METAL
"H" NAS LATERAIS E TAMPO
COM O PARAFUSO "A".

USAR A CHAVE ALLEN PARA FIXAR
AS BUCHA, ONDE SERÃO COLOCADAS
AS SAPATAS.

